

CZ

RYCHLÉ NASTAVENÍ
ZMĚKČOVAČ VODY WP SOFT

SK

RÝCHLE NASTAVENIE
ZMÄKČOVAČ VODY WP SOFT



SOFT CAB

DUAL SOFT




AKTUÁLNÍ ČAS

ZÁMEK OVLÁDÁNÍ

ZPĚT K PROGRAMOVÁNÍ

MENU/POTVRDIT

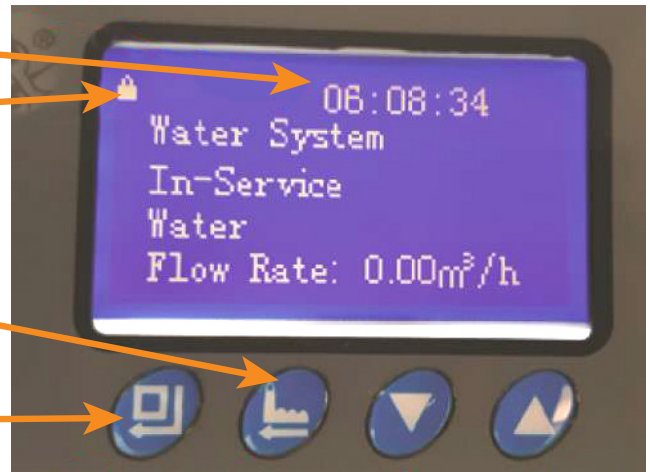

ZMĚNA JAZYKOVÉ MUTACE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY:

Před připojením napětí držte tlačítka + a poté připojte napájení. Po 5-ti sekundách je možno vybrat z nabídky jazyků slovenštinu nebo jiný preferovaný jazyk.

ODEMKNUTÍ OVLÁDÁNÍ: stisknout + po dobu 5s

NASTAVENÍ JEDNOTKY NA OPTIMÁLNÍ EKONOMICKÝ PROVOZ:

1. Připojení jednotky dle návodu.
2. Regenerační průtok nastavit v rozšířeném menu (stisknout → „Ďalšie nastavenia“ → „Nast. Kapacity zar.“)
3. Nastavení počtu dnů na regeneraci (pokud vyšší jak 15 dní, tak nastavit zde: stisknout → „Ďalšie nastavenia“ → „Nast. Max. dní/REG.“). Pokud bude jednotka provozována v místech, kde bude trvalý odběr (rodinný dům atd.) lze nastavit 30 dní dobu regenerace. V případě, že odběr vody nebude po dobu 7 dní a více (dovolená atd.) pak je po návratu doporučeno udělat manuální regeneraci.
4. Poté je potřeba doplnit sůl a zapnout přítok vody.
5. Spustit regeneraci tlačítkem
6. Po ukončení regenerace a protečení alespoň 100l začít s nastavením mix. ventilu. Při plně zašroubovaném šroubu bude tvrdost 0°f. Otevřít vždy po jedné otáčce a poté kapkami změřit znovu výstupní tvrdost tak, aby byla požadovaná dle první tabulky.




SK

AKTUÁLNY ČAS

ZÁMOK OVLÁDANIA

SPÄŤ NA PROGRAMOVANIE

MENU/POTVRDIŤ

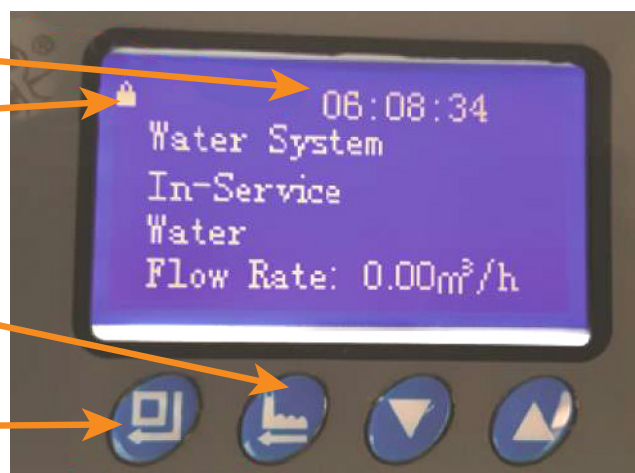

ZMENA JAZYKOVEJ MUTÁCIE RIADIACEJ JEDNOTKY:

Pred pripojením napätia držte tlačidlá + a potom pripojte napájanie. Po 5-tich sekundách je možné vybrať z ponuky jazykov slovenčinu alebo iný preferovaný jazyk.

ODOMKNUTIE OVLÁDANIA: stlačiť + po dobu 5s

NASTAVENIE JEDNOTKY NA OPTIMÁLNU EKONOMICKÚ PREVÁDZKU:

1. Pripojenie jednotky podľa návodu.
2. Regeneračný prietok nastaviť v rozšírenom menu (stlačiť → „Ďalšie nastavenia“ → „Nast. Kapacity zar.“)
3. Nastavenie počtu dní na regeneráciu (ak vyššie ako 15 dní, tak nastaviť tu: stlačiť → „Ďalšie nastavenia“ → „Nast. Max. dní/REG.“). Pokiaľ bude jednotka prevádzkovaná v miestach, kde bude trvalý odber (rodinný dom atď.) je možné nastaviť 30 dní dobu regenerácie. V prípade, že odber vody nebude po dobu 7 dní a viac (dovolenka atď.) potom je po návrate odporúčané urobiť manuálnu regeneráciu.
4. Potom je potrebné doplniť soľ a zapnúť prítok vody.
5. Spustiť regeneráciu tlačidlom .
6. Po ukončení regenerácie a pretečení aspoň 100l začať s nastavením mix. ventilu. Pri plne zaskrutkovanej skrutke bude tvrdosť 0°f. Otvoriť vždy po jednej otáčke a potom kvapkami zmerať znovu výstupnú tvrdosť tak, aby bola požadovaná podľa prvej tabuľky.





AQUATRADING s.r.o.
Kollárova 969
698 01 Veselí nad Moravou

Tel.: +420 572 591 800
E-mail: aquatrading@aquatrading.cz

www.aquacup.cz
www.aquatrading.cz